



KEMPERTEC RAPID SF

# VELMI RYCHLÝ BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

**NOVINKA!**  
Použitelný  
téměř na každý  
podklad

[www.kemper-system.cz](http://www.kemper-system.cz)

 **KEMPEROL**  
Profíkům jen to nejlepší.

AMTEKO international, s.r.o. | Klímova 3237/1, 150 00 Praha | +420 222 366 887 | [info@amteko.com](mailto:info@amteko.com)

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG | Holländische Straße 32–36, 34246 Vellmar, Deutschland

# VLASTNOSTI & ZPRACOVÁNÍ

Znáte to, není čas řešit kdo je kdo... a ve stavebnictví často není čas na vytvrdnutí klasických penetrací. Proto tu máme inovativní řešení, dvousložkový velmi rychle reagující a tvrdnoucí penetrační nátěr **KEMPERTEC Rapid SF**. Tato penetrace na polyaspartické bázi je skvělá pro přípravu podkladů pro detaily nebo menší plochy. **KEMPERTEC Rapid SF** můžete nanášet na beton, zdivo, kovy, dřevo, ale také

na bitumenové a plastové materiály nebo puřenit. Neobsahuje rozpouštědla, při nanášení nezapáchá a vyniká velmi dobrou přilnavostí. Při použití **KEMPERTEC Rapid SF** budete rychlí a efektivní. Doba zpracovatelnosti je díky polyaspartické reakci 10 minut. Další vrstvy, třeba hydroizolační stěrky **KEMPEROL 2K-PUR**, můžete aplikovat již po 60 minutách od napenetrování podkladu.

## VÝHODY VÝROBKU



### Rychle tvrdnoucí

Penetrace přetřatelná již po 60 min. Ideální pro přípravu detailů a malých ploch.



### Neobsahuje rozpouštědla

KEMPERTEC Rapid SF nezapáchá a je vhodný pro použití i ve vnitřních prostorech.



### Použitelný při teplotě > 5°C

Penetrovat podklad tak můžete i v chladnějších ročních obdobích.



### Univerzální použití

Vhodný na betony, potěry, kovy, dřevo, asfaltové pásy nebo hydroizolační fólie.



## 1. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, dostatečně pevný, čistý a odmaštěný. Plochy, které nemají být opatřeny penetrací zakryjte nebo olepte maskovací páskou.




## 2. Míchání

Vyndejte balení z kýble a hliníkového sáčku. Vytrhněte pryžový střed a řádně spolu promíchejte složky A a B. Míchejte cca 1 minutu do vzniku homogenní směsi.




## 3. Přelijte do kyblíku

Směs přelijte z pytlíku do plastového vědra, důkladně vymačkejte zbytky pryskyřice a vše ještě jednou dobře promíchejte.

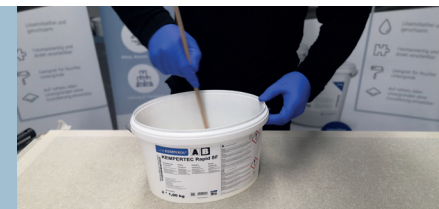

## 4. Nanášení

Penetraci nanášejte rovnoměrně v jednom pracovním kroku na celou opracovávanou plochu perlonovým válečkem.

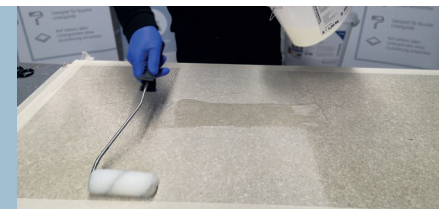

## 5. Dokončovací práce

Odstraňte maskovací pásy přilepené po okraji penetrované plochy a očistěte pracovní nářadí.



Více informací naleznete v technickém listě a doporučeních pro penetrace podkladů.